



VANE


FRONT

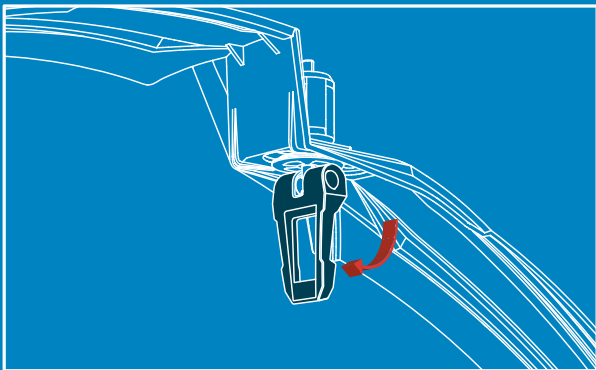


1. Den Hebel aufklappen
Unfold the lever

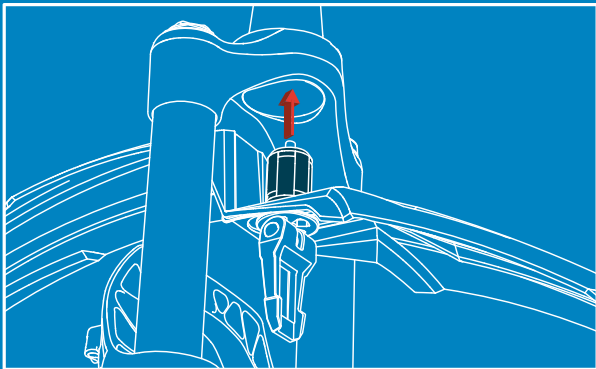

2. Den passenden Gabelschaft-Adapter in das Loch der Gabel einstecken
Plug the appropriate head tube adapter into the steering tube of the fork

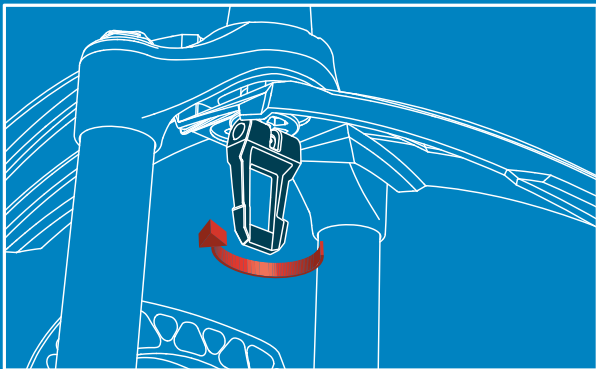


3. Den Hebel im Uhrzeigersinn drehen, bis der Gabelschaft-Adapter fest in der Gabel sitzt
Rotate the lever clockwise, until the head tube adapter fits stable in the steering tube of the fork

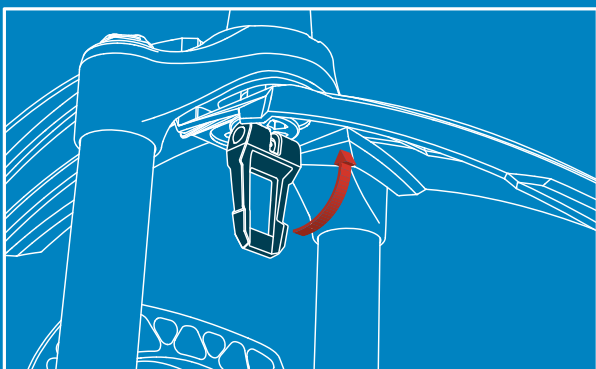

4. Den Hebel einklappen, um das Schutzblech fest zu verspannen
Fold the lever to lock the fender

Passende Gabelschaft-Adapter Suitable adapters

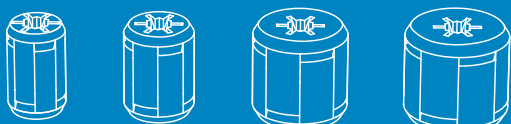

Ø 19mm

Ø 23mm

Ø 31mm


Ø 34mm

Bitte vor jeder Fahrt auf festen Sitz kontrollieren. Hierfür mit der Hand am Schutzblech rütteln, um lose oder defekte Bauteile feststellen zu können.


Please always check before riding to make sure that the mudguard is securely mounted and working properly. Shake the fender with the hand to find out loose parts.

CLIP ON MUDGUARD


PURE

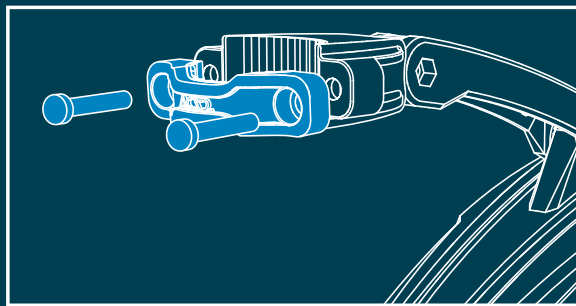

1. Schrauben aus Halteklammer herausdrehen / Unscrew the screws on the clip

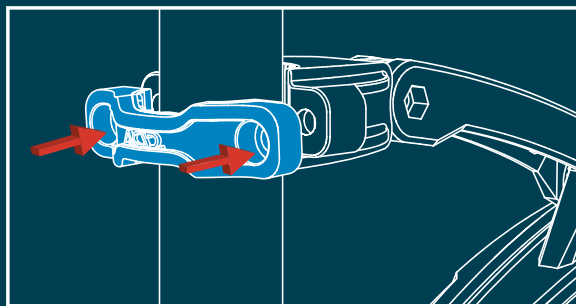


2. Halteklammer an Sattelstütze anlegen und mit den beiden mitgelieferten Schrauben festziehen / Place the clip on the seat post and tighten with the two supplied screws

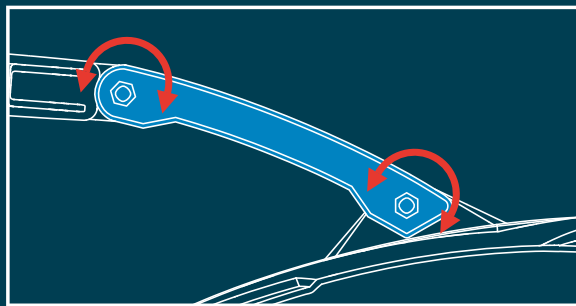


3. Ausrichten des Schutzbleches über die zwei Gelenke / Adjust the fender by the two pivots


PRO

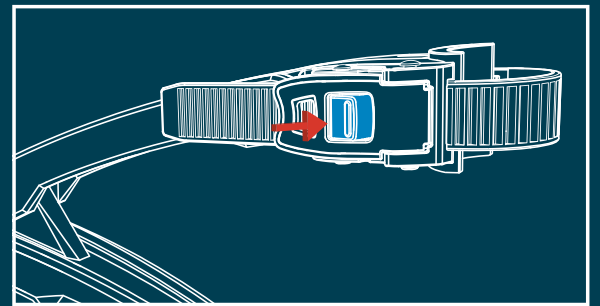

1. Knopf drücken, um Ratschenband zu lösen / Push the knob to release the ratchet strap

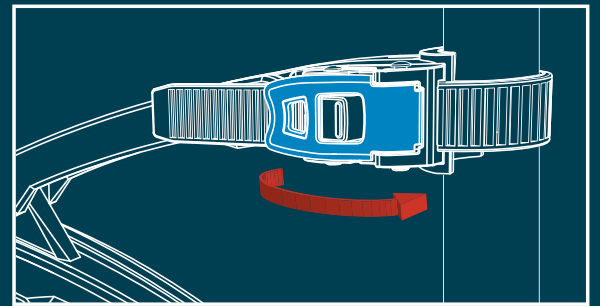


2. Ratschenband anlegen und mit dem Ratschenhebel so fest wie möglich festziehen / Put on the ratchet strap and tighten as far as possible with the ratchet lever

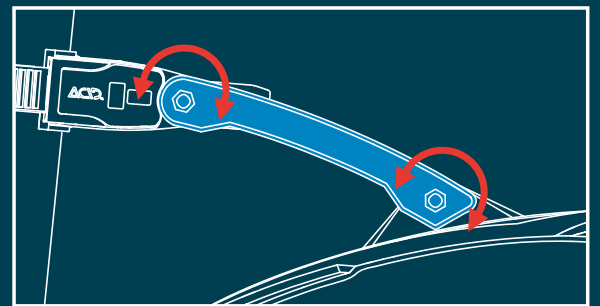


3. Ausrichten des Schutzbleches über die zwei Gelenke / Adjust the fender by the two pivots


DISC

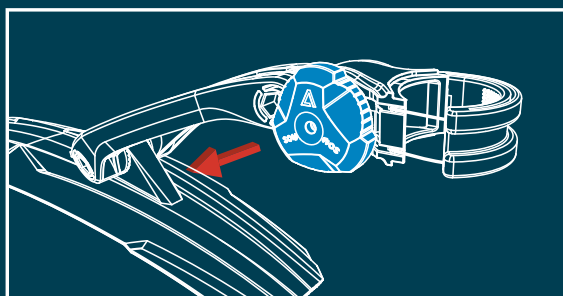

1. Drehknopf heraus ziehen, um Kabelzug zu lösen / Pull the rotary knob to release the cable pulley

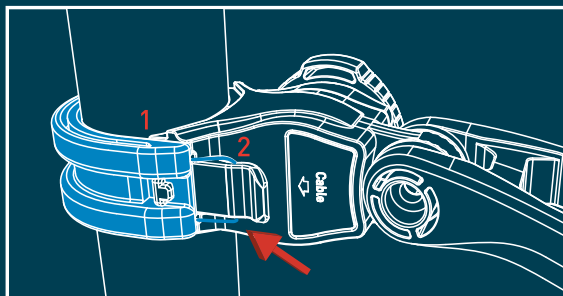

2. Weiches Führungsteil auf den kleinen Haken führen. Das Stahlkabel in die große Lasche einfädeln / Guide the soft part into the smaller hook, place the steel wire in the bigger hook

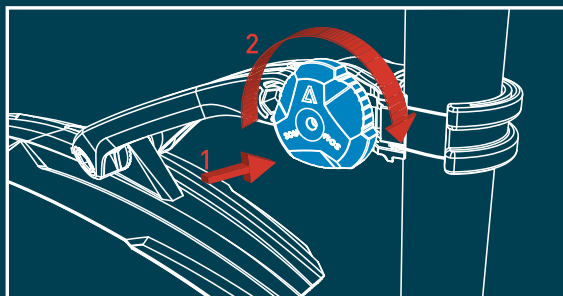

3. Kabelzug auf der Gegenseite einhaken und Drehknopf hineindrücken. Festziehen durch Drehen im Uhrzeigersinn / Hook the cable pulley and push the rotary knob. Rotate the knob clockwise to tighten



ACD

Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof

+49 (0)9231 97 007 80
www.cube.eu